

MANUALE ISTRUZIONE CABINA MULTIFUNZIONE

ANGEL



Caro utente,

Grazie per aver acquistato una nostra cabina doccia multifunzione. Per iniziare ad utilizzare correttamente ed in sicurezza questo prodotto, leggete questo manuale d'Installazione ed Operazione molto attentamente prima dell'utilizzo.

ATTENZIONE

1 Leggere attentamente la guida di sicurezza dei dispositivi elettrici del bagno ed essere sicuri che siano collegati correttamente.

2 Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo.

3 Restate fuori dalla cabina multifunzione quando è in funzione la sterilizzazione.

4 E' raccomandabile accendere il sistema di sterilizzazione per essere sicuri che sia igienicamente pulita prima di utilizzarla.

5 Bambini o persone con disturbi mentali per utilizzare questo prodotto devono essere accompagnati da un adulto.

6 Questa cabina doccia ha un design curvato, fate quindi attenzione alle misure relative all'installazione.

7 Tutte le volte prima di utilizzare la doccia, controllare che l'interruttore e le valvole dell'acqua calda/fredda siano aperte ed essere sicuri che le protezioni di sicurezza degli interruttori siano in funzione. Dopo aver utilizzato la doccia si consiglia di spegnerla.

8 Per aprire l'acqua, girare il posizionatore sulla posizione acqua c/f , successivamente tirate leggermente verso di voi il miscelatore e sentite con le dita se la temperatura è idonea all'utilizzo, altrimenti girate il miscelatore a destra o sinistra.

9 Se non vi sentite a vostro agio, spegnete l'acqua immediatamente.

10 Non fate funzionare i Jet dell'idromassaggio contemporaneamente con il Bagno Turco.

11 Fare andare il vapore del bagno turco prima di entrare nella cabina doccia.

Parametri tecnici e fasi d'installazione

Modelli, dimensioni e funzioni delle cabine multifunzione

- Questa tabella è solo per referenza. Ci riserviamo il diritto di modificare parametri tecnici o

MODELLO	DIMENSIONE	CONFIGURAZIONI E FUNZIONI												
		DOCCINO	SCHECCONE A SCHECCONE	MASSAGGIO PIEDI	VENITE A TONDE	STEDITIZZATONDE	ATTI ADRIATE	RETINDONMASSAGGIO	IMPOSTAZIONE TEMPERATURA	TRATTAMENTI A TONDE	DA DIO	ACQUA TRATTATA	CASSE	SCEGLI
PZS0909III<2>	900X900X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PZS1010III<2>	1000X1000X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PZF1108III<2>	1100X800X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PZS1212III<2>	1200X1200X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PZS1313II<2>	1300X1300X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PZS1515II<2>	1530X1530X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PZF1509II<2>	1520X850X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PZF1709II<2>	1720X890X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PZS1515IIB	1600X1600X2150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


caratteristiche.

Acqua e parametri elettrici

Voltaggio	Frequenza	Potenza	Voltaggio del circuito di controllo	Connettori per la fornitura	
AC220V (-/+20V)	50/60Hz	Generatore di vapore	12v	Acqua C/F	Scarico
		2.6 KW 2.8KW		1/2"	40mm

Assemblaggio e installazione delle parti

- 1) Mettere il piatto doccia della cabina in posizione con attenzione, regolare le viti
- 2) Lo scarico deve funzionare perfettamente quando regolate le viti dei piedini.
- 3) Dopo che avete effettuato la regolazione del piatto doccia, proteggete lo scarico da eventuali perdite con guarnizioni o silicone e assicuratevi che funzioni correttamente.
- 4) Quando regolate le viti del piedino dovete togliere la protezione come mostrato in figura. Per primo togliete la protezione corta e rimettetela al suo posto per ultima in fase di montaggio. Questa fase non va effettuata nel montaggio della cabina vapore.
- 5) Una volta livellato il piatto doccia, per facilitare l'operazione successiva muovete il piatto doccia nella giusta posizione.

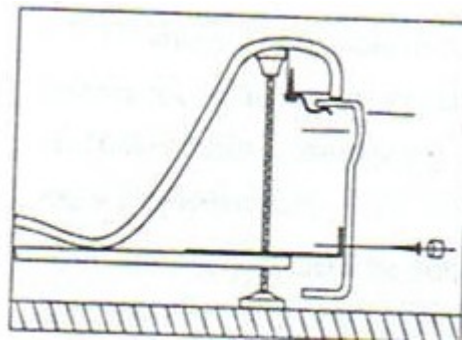

2 Installazione ed assemblaggio cabina

- 1) Collegate le 2 lampade rotonde posizionate su entrambi i lati con degli spessori superiori ed inferiori usando delle viti d'acciaio 30x3.5mm .
- 2) Fissate le clips di plastica grigia usate per fissare il vetro su entrambi i lati con viti 4x16mm. Mettete la piastra posteriore acrilica e la cornice d'alluminio già precedentemente fissate sul piatto doccia e fissate la parte assemblata della piastra posteriore acrilica al cerchio della lampada in alluminio tramite i buchi esistenti usando le viti 4x12mm.
- 3) Mettete la cornice di alluminio assemblata sulla base del piatto e fissateli con delle viti 4x16 e 5x16 usando i buchi sul piatto e fissate la copertura superiore con delle viti 4x16 – dx16mm sempre utilizzando i rispettivi fori.
- 4) Installate le porte di vetro. Per primo installate le rotelle solo dopo essersi assicurati della giusta direzione dei vetri della porta. Le ruote includono quella superiore ed inferiore. Per installare la porta di vetro innanzitutto sistemare le rotelle sup. ed inf. Sulla porta poi portatela nella cabina e agganciate le rotelle nel binario inferiore. Regolatela solo quando è in posizione di 90°. La flessibilità della porta può essere regolata solamente angolando la rotella inferiore.


FORNITURA D'ACQUA

Fate le connessioni seguenti, controllando i simboli sul tubo di circolazione della cabina multifunzione.

- 1) Collegate la valvola multifunzione ai connettori dei tubi dell'acqua dei jet idromassaggio, del soffione centrale, del saliscendi, del massaggio plantare e collegate il solenoide preposto per la pulizia del generatore di vapore allo scarico sotto il piatto doccia.
- 2) Collegatelo all'acqua fredda. Il connettore dell'acqua fredda dovrebbe essere messo in un posto nascosto ma accessibile e la valvola principale dovremmo essere messa prima di collegare l'acqua C/F dovrebbe essere installata.
- 3) Si suggerisce di inserire un filtro prima di collegare i tubi per evitare che le impurità possano causare malfunzionamento.

NOTA

- 1) Controllare che gli altri tubi dell'acqua della cabina siano ben collegati prima dell'utilizzo mettendo dell'isolante sui connettori. Come regola, l'utilizzatore, non dovrebbe muovere i tubi. Se questo dovesse essere necessario per la pulizia dei filtri dei tubi ricordatevi di togliere il dado con il simbolo di connessione. Non togliete mai la protezione ne rimuovete il tubo flessibile.
- 2) Tutte le valvole usate in questo prodotto sono di ceramica impermeabile. Per assicurare una migliore tenuta dell'acqua vengono messi dei filtri in ogni collettore tra la valvola dell'acqua e il tubo. Per evitare accumuli che possono disturbare il flusso acqua pulite i filtri regolarmente.

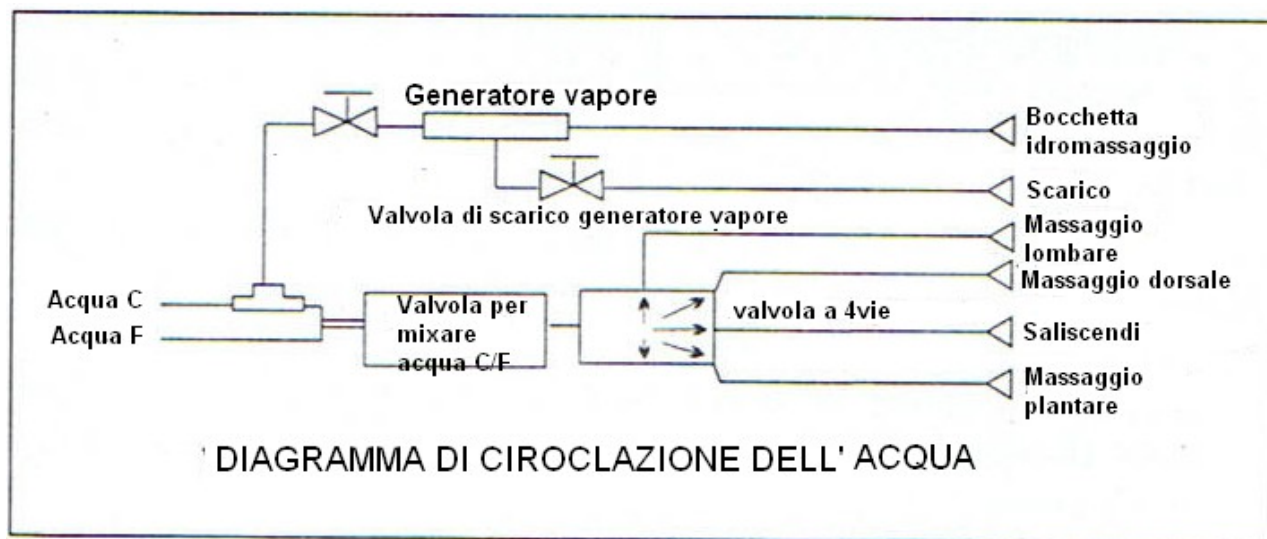

Installazione elettricità

- 1) Collegare il pannello di controllo con tutti i suoi cavi all'impianto elettrico. Inserire la scheda elettrica fermamente, e tenetela lontana dai connettori dell'acqua che possono causare delle perdite. Identificare i simboli di connessione sul circuito prima di inserirle poiché errori di connessione possono danneggiare le parti elettriche.
- 2) Collegate la messa a terra del piatto massaggio all'unità elettrica centrale interna e assicuratevi che funzioni.
- 3) Allacciate la corrente:
 - I) Per dare corrente alla cabina multifunzione prendete una presa fissa che dovrebbe essere la presa bipolare indipendente (cioè tutti i fili possono essere attivati allo stesso tempo). Nessun altra apparecchiatura elettronica può essere collegata alla stessa fonte. Il filo elettrico deve essere un filo a 3 ricoperto di gomma dove ciascun dei 3 fili devono aver una sezione non inferiore a 2.5mm (ossia 3x2.5mm). Usare fogli ignifughi per proteggere le pareti dal fuoco.
 - II) Il prodotto viene fornito con fili elettrici speciali da 200cm e spine speciali che proteggono dalle infiltrazioni. L'utilizzatore deve installare la presa in un posto impermeabile entro la lunghezza del filo elettrico del piatto che raccomandiamo di essere 2.5m da terra (vedi disegni installazione)
- 4) La messa a terra della cabina vapore deve esser collegata nel modo giusto all'unità centrale della casa così come al filo di messa a terra della presa di corrente.
- 5) Collegate ed inserite in modo corretto l'interruttore di protezione del colore interno nel generatore di vapore, altrimenti la ditta fornitrice dell'apparecchio non si assumerà la responsabilità per problemi elettrici che si verificheranno.

NOTA: assicuratevi che sia stato fatto un giusto collegamento durante l'installazione e assicuratevi che i collegamenti elettrici funzionino prima dell'utilizzo. L'utilizzatore non deve modificare il circuito elettrico senza autorizzazione della ditta fornitrice ne cambiare o sostituire

qualche componente elettrico. In caso contrario non assumeremo nessuna responsabilità per problemi derivanti da queste operazioni.

6) CONNESSIONE SCARICO

- I) Spostate la cabina multifunzione già assemblata con tutti i collegamenti nella posizione finale desiderata
- II) Collegate lo scarico della base del piatto doccia allo scarico. Fate attenzione di non schiacciare, piegare, otturare il tubo di scarico flessibile.
- III) In caso di perdite dello scarico usate guarnizioni o silicone.

OPERAZIONI


1 Note:

1 Tutte le volte prima di usare la doccia, controllare che la corrente sia accesa e che la fornitura di acqua si aperta.

2 Controllare se l'interruttore speciale della doccia è correttamente inserito. Per accendere la corrente controllare che l'indicatore sia in posizione on. Se il funzionamento dovesse dare dei problemi premete RESET.

3 Tutte le funzioni della doccia possono essere usate normalmente con una fornitura normale di acqua.

II Operazioni del Pannello di Controllo e del telecomando.

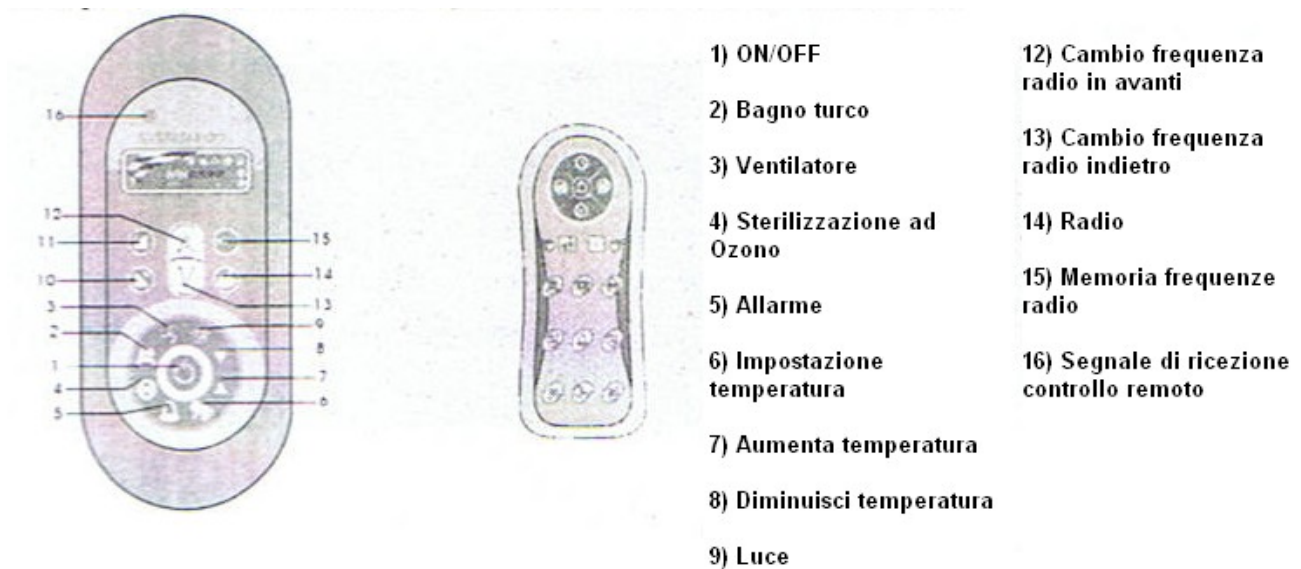

1 Pannello di controllo

1. Controllare che la corrente sia accesa
2. 2) Premere l'interruttore ON/OFF, la luce di illuminazione del display sarà attivata. La temperatura corrente ambientale sarà visualizzata sul display.
3. Premete sul display la funzione che volete attivare, scegliendo il simbolo della funzione che si vuole eseguire.

2 Controllo remoto

1. Premete sul telecomando la funzione che desiderate eseguire, facendo uso dei simboli riportati.
2. Le funzioni del telecomando sono le stesse che possono essere eseguite anche dal pannello di controllo.

3 Funzioni computerizzate della cabina multifunzione

1. Luce

1) Premere ON/OFF. Poi premere il bottone con il simbolo lampadina (n. 9). Premetelo una volta per accendere la luce a soffitto, due volte per i led blu o premetelo una terza volta per accendere la luce a soffitto ed i led blu contemporaneamente. Una quarta volta per spegnerle. Assieme alla radio ed al bagno turco, le luci creeranno un meraviglioso ambiente.

2. Impostazione temperatura/tempo

- 1) Premete ON/OFF. Poi premete il tasto del vapore (n. 2) per accendere il generatore di vapore. Successivamente premete il tasto di impostazione TEMPO/TEMPERATURA premendo i tasti n.6 – n.7 ed 8, per impostare tempo e temperatura della durata del Bagno turco.
- 2) La temperatura del bagno turco può essere impostata tra 5-45° e la durata tra 5-50minuti.

3. Sistema Audio

- 1) Nella cabina doccia premete il tasto ON/OFF. Poi premete il tasto della radio n.14 per accendere la Radio Fm. Premere due volte per spegnerla.
- 2) Quando la radio è accesa, la frequenza sarà visualizzata sul display. Da questo momento potete premere il tasto FM di ricerca no.12 e 13 per cambiare in avanti o indietro la frequenza radio. La frequenza può essere memorizzata tenendo premuto per più di 2secondi il tasto n.15

4. Bagno turco

- 1) Nella cabina doccia premete il tasto ON/OFF. Poi premete il tasto n.2 per attivare il generatore di vapore Premete i tasti di TEMPO/TEMPERATURA n.6 – n.7 e 8 per impostare la durata di tempo e la temperatura che desiderate ed il vapore si diffonderà nell'arco di 2/3 minuti.
- 2) Finito il periodo di tempo che si era impostato il bagno turco si spegnerà da solo.
- 3) Durante l'operazione di bagno turco, il pannello di controllo mostrerà la temperatura. Il generatore di vapore si fermerà quando supererà la temperatura che si è impostata, o al contrario ripartirà automaticamente quando andrà al disotto della temperatura pre-impostata. Fate attenzione che quando il generatore non è in funzione è perché la temperatura che si ha nella cabina è al di sopra della temperatura che si era impostata, quindi è normale che si fermi per circa 20-50secondi prima di ripartire automaticamente.
- 4) E' possibile cambiare il TEMPO/TEMPERATURA del bagno turco premendo i bottoni: n.6/7/8 mentre è attiva la funzione del bagno turco.
- 5) Premete il pulsante del bagno turco n.2 per spegnere la funzione dopo l'uso. Premete ripetutamente il tasto ON/OFF per uscire dalle fasi di impostazione. Adesso, la valvola di

scarico del generatore funzionerà automaticamente per scaricare tutta l'acqua rimanente nel generatore. Questo processo richiederà circa 2/3 minuti.

- 6) Chiudete l'entrata principale della cabina multifunzione fino quando l'acqua rimasta viene completamente scaricata.
- 7) Potete rilassarvi con un bagno di erbe profumate a piacimento mettendole nella bocchetta del vapore. Successivamente bisogna rimuovere i residui dopo l'utilizzo poiché essi possono bloccare i buchi di passaggio del vapore.

5. Ventilatore

Potete premere il tasto del ventilatore per iniziare la ventilazione durante il bagno turco.

6. Sterilizzatore ad ozono

Nota:

1. Quando è in funzione la sterilizzazione tutte le altre funzioni saranno bloccate. Si prega quindi di non cercare di attivare le altre funzioni durante questa operazione.
2. Chiudere le porte della cabina doccia e non rimanere nella cabina doccia quando è in funzione la sterilizzazione.
3. E' consigliato fare questa operazione prima di utilizzare per la prima volta la cabina multifunzione.
- 1) Nella cabina doccia premete il tasto ON/OFF.
- 2) Premere il tasto di sterilizzazione n.4 . A questo punto tutte le altre funzioni saranno bloccate e la sterilizzazione avrà inizio.
- 3) Il programma di operazione della sterilizzazione è già preimpostato dal computer. Questa operazione richiederà circa 20minuti per disinfettare la cabina doccia.
- 4) Alla fine della sterilizzazione il computer uscirà automaticamente dal programma ed entrerà nel programma di ventilazione.
- 5) Alla fine del programma di ventilazione la ventola si fermerà automaticamente.
- 6) Schiacciate ON/OFF nel pannello di controllo per accendere/spegnere tutte le chiavi di funzione mentre il controller principale e il generatore di vapore sono comunque attivi a interruttore spento. Perciò per togliere corrente alla cabina è necessario spegnere la fornitura di corrente principale.
- 7) I cavi elettrici sono protetti da possibili infiltrazioni. In caso contrario durante il funzionamento entrerà in funzione l'interruttore di protezione per togliere la corrente e proteggere l'utilizzatore.
- 8) Auto stop


La doccia spegnerà tutte le funzioni automatiche dopo ogni utilizzo e tutti i display si spegneranno. Siccome la cabina a questo punto resta comunque in funzione, per togliere la corrente è necessario spegnere l'interruttore del circuito elettrico.




Miscelatore



Saliscendi



Jet Idromassaggio

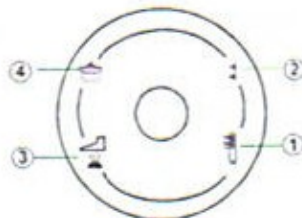

Selettore di funzione a 4 vie



Massaggio plantare



Soffione centrale

1. Doccia, massaggio agopuntura e massaggio plantare


- 1) Girate la funzione a 4 vie per selezionare i 5 differenti tipi di funzione come doccia, soffione centrale, massaggio agopuntura e massaggio a sedile.
- 2) Selezionare acqua calda/fredda per iniziare ad erogare acqua. Tirate verso di voi il miscelatore per aumentare lo scorrimento dell'acqua e girate a destra o sinistra per aumentare o diminuire la temperatura dell'acqua.
- 3) Potete regolare i jet per ottenere un diverso effetto di idromassaggio.
- 4) Per usare la funzione del massaggio plantare selezionare la funzione dal selettore.
- 5) Dopo l'uso premete il miscelatore per fermare l'erogazione dell'acqua.

2. Funzione di idromassaggio della vasca (solo per le cabine multifunzione con vasca idromassaggio)

- 1) Impostare il selettore a 4vie su questa funzione, per ottenere la funzione di idromassaggio.
- 2) Aprite l'acqua calda/fredda e regolate la temperatura e riempite la vasca sino al livello indicato.
- 3) Premete l'interruttore dell'idromassaggio. Godetevi il massaggio.
- 4) Girate il regolatore dell'idromassaggio per aumentare o diminuirne la forza.




Regolatore Idromassaggio

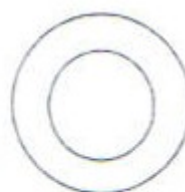

Interruttore


LE FUNZIONI DELLE COLONNE INSITE NELLA CABINA MULTIFUNZIONE

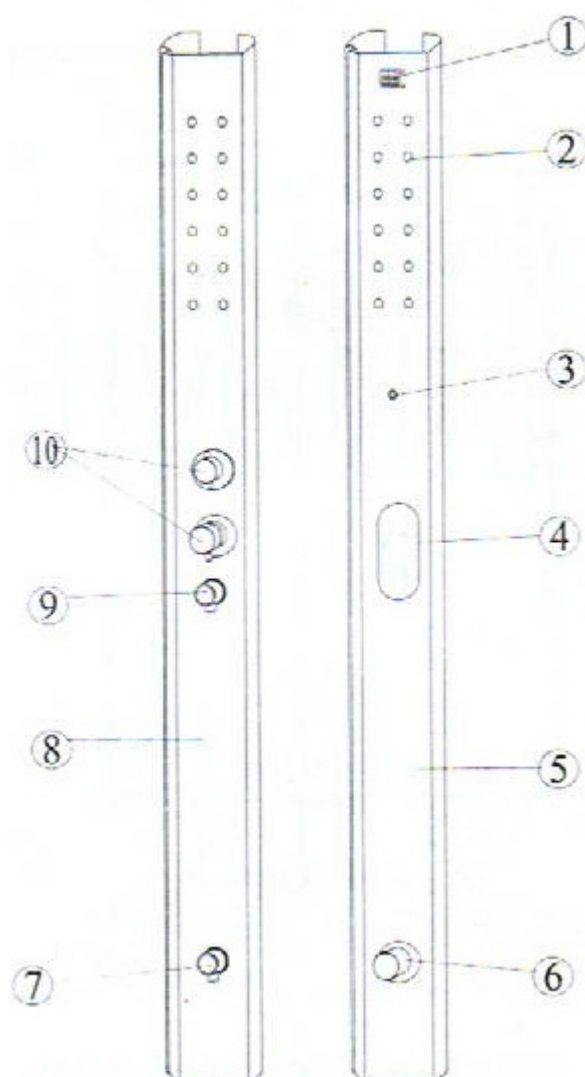

1. Sterilizzatore ad ozono
2. Led blu
3. Rilevatore temperatura
4. Pannello di controllo
5. Colonna destra
6. Bocchetta del vapore
7. Collegamento massaggio plantare
8. Colonna sinistra
9. Collegamento doccia
10. Selettore e miscelatore


-Disegno dell'assemblaggio e nomi delle parti.

Applicabile ai modelli: PZS0909III(2), PZS1010III(2)

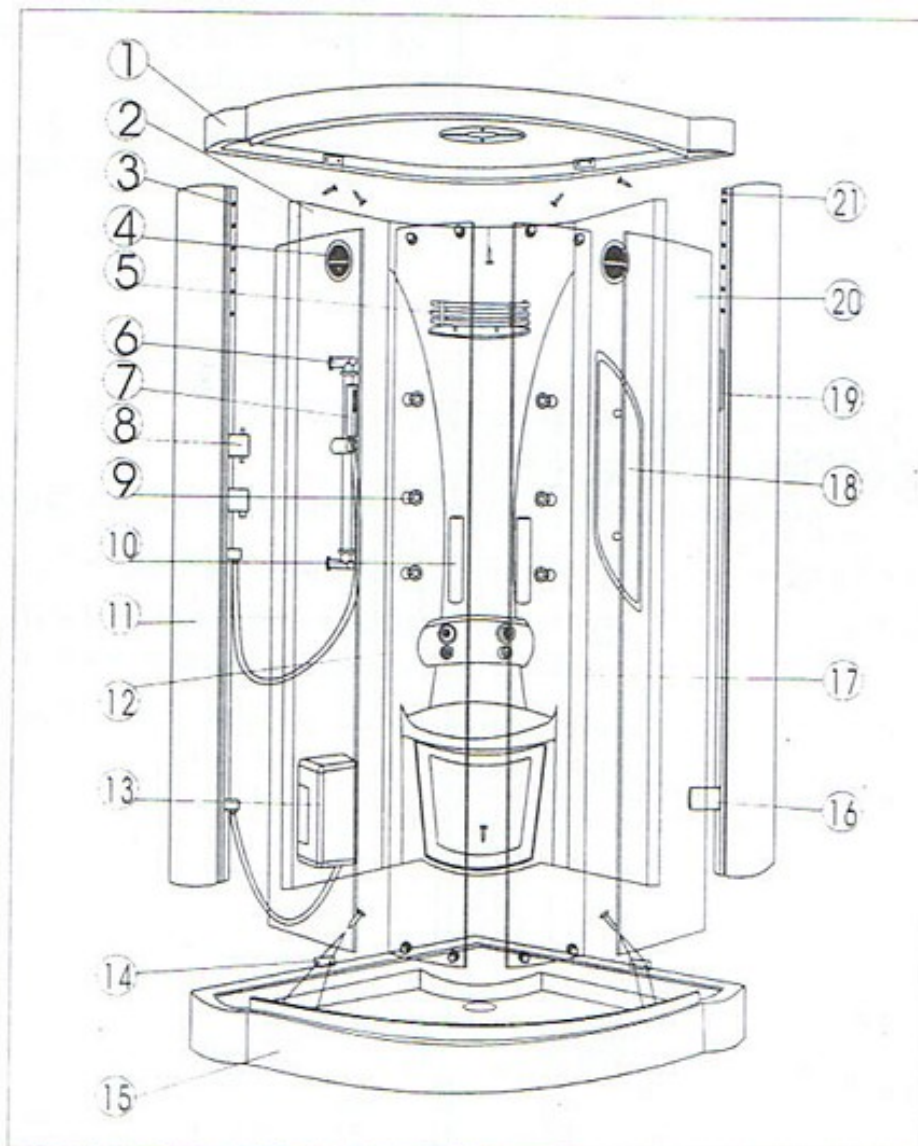

- 1.Coperchio superiore, 2.Parete in acrilico, 3.Luci decorative, 5.Porta sapone,
6.Porta saliscendi, 7.Doccino, 8.Miscelatore, 9.Jet idromassaggio,
10.Maniglie porta, 11.Collonne, 12.Sedile, 13.Massaggio plantare, 14.Cuscinetti vetro,
15.Piatto doccia, 16.Rilascia vapore, 17.Porte in vetro, 18.Specchio,
19.Pannello di controllo, 20.Parete di vetro 21. Sterilizzatore ad ozono.

Applicabile per il modello PZS1313III(2)

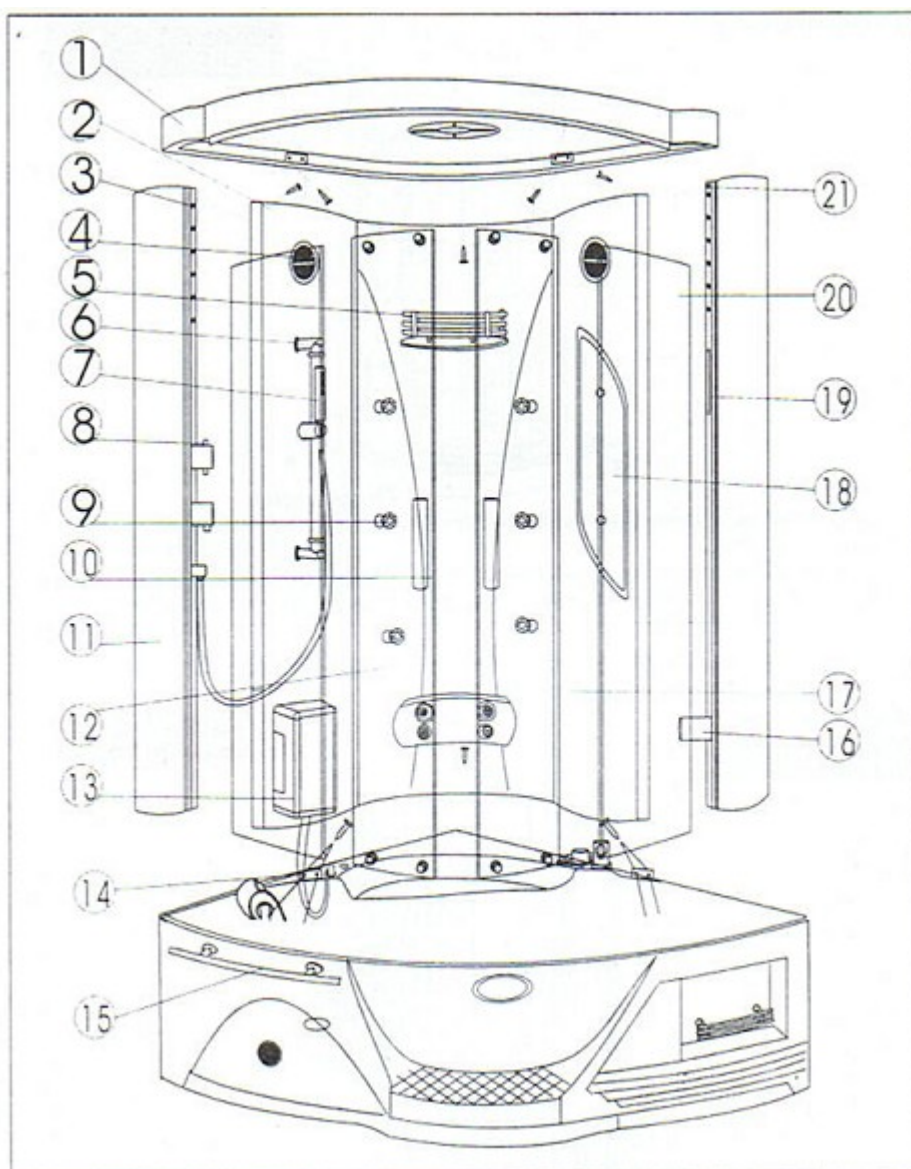

- 1.Coperchio superiore, 2.Parete in acrilico, 3.Luci decorative, 5.Porta sapone,
6.Porta saliscendi, 7.Doccino, 8.Miscelatore, 9.Jet idromassaggio,
0.Maniglie porta, 11.Collonne, 12.Sedile, 13.Massaggio plantare, 14.Cuscinetti vetro,
15.Piatto doccia, 16.Rilascia vapore, 17.Porte in vetro, 18.Specchio,
19.Pannello di controllo, 20.Parete di vetro 21. Sterilizzatore ad ozono.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Un liquido detergente naturale con un panno di cotone può essere utilizzato per la pulizia giornaliera della cabina doccia. Non usare detergenti che contengono acetone o ammoniaca. Se dovesse esserci qualche macchia appiccicosa sulla superficie, si dovrebbe utilizzare un panno leggero di cotone con un po di benzina.
2. Pulire la macchia sulla superficie con un pezzo di cotone leggero immerso in un detergente poco acido come ad esempio succo di limone o aceto.
3. Rimuovere le impurità come capello sui jet idromassaggio o nella zona dello sterilizzatore.
4. Non pulire troppo spesso e ripetutamente le parti cromate.
5. Non pulire mai la superficie del piatto doccia con qualsiasi panno ruvido o detergenti che contengono solventi chimici.
6. Non colpire mai la superficie con oggetti appuntiti o che tagliano.
7. Rivolgersi ad un idraulico per rimuovere i rimasugli nel generatore di vapore.
8. Scaricare la rimanenza dell'acqua nel generatore di vapore tutte le volte finito di usare il bagno turco.
9. Fare un test per controllare se è visibile qualche perdita quando si usa molto spesso la cabina multifunzione.
10. Controllare spesso se tutti gli interruttori e tutti i collegamenti siano funzionanti, per vedere se sono danneggiati da insetti e causare guasti.
11. Controllare spesso lo scarico per vedere se c'è qualche problema. Tenere sempre la conduttura dello scarico sbloccata.
12. Maneggiare il prodotto accuratamente, ed evitare qualsiasi pesante pressione su esso, colpi o forti vibrazioni.
13. Tenere l'ambiente della cabina asciutto e ventilato senza lasciare mai dei gas corrosivi nella cabina.

DOMANDE & RISPOSTE

PROBLEMA	MOTIVO	RIMEDIO
No fornitura acqua e switch di protezione perdita		
No vapore	Caldaietta del vapore danneggiata	Controllare, riparare o sostituire la caldaietta
	Nessuna fornitura d'acqua	Controllare la valvola solenoide, calda/fredda
	Circuito aperto o danneggiato del rilevatore di livello acqua	Controllare, ricollegare o sostituire
	La temperatura impostata è inferiore alla temperatura ambientale	Alzare la temperatura impostata.
	La linea di protezione termale è scollegata	Ricollegatela o rimpiazzate il cavo
	L'orologio è avanti	Re-impostatelo
	Rilevatore di temperatura scollegato	Controllarlo e ricollegarlo
	La valvola solenoide è bruciata	Sostituirla
	Non arriva la corrente al pannello di controllo	Controllate l'attacco ed eventualmente sostituite il pannello
Pressione dell'acqua eccessiva o troppo bassa	Pressione dell'acqua anormale	Controllare la pressione della fornitura dell'acqua
	Filtrino intasato nel tubo alta pressione della valvola di entrata dell'acqua C/F	Pulite il filtrino ed il tubo dell'alta pressione
	Valvola di conversione scollegata	Aprirla e ripararla
	Valvola di fornitura dell'acqua rotta o bloccata	Controllare pulire o rimpiazzare la valvola
	Filtro bloccato	
Fumo dal generatore di vapore	Danneggiamento della valvola solenoide	Sostituirla
	I deflussi o i buchi dell'aria del generatore si intasano	Pulite i tubi e assicuratevi che non resti acqua nel deflusso
	Danneggiamento del rilevatore di livello acqua	Sostituire
La pompa dell'idromassaggio non funziona	L'interruttore dell'aria non è inserito correttamente o è protetto	Controllare ed inserire il tubo dell'aria correttamente o sostituirlo
	Interruttore dell'aria scollegato	Controllare se l'interruttore funziona correttamente o controllare se c'è qualche buco nel tubo o se c'è aria insufficiente
	Pompa dell'acqua scollegata dalla corrente	Controllare e collegarla alla presa elettrica
	Pompa bruciata	Controllare se il motore della pompa è a circuito aperto o chiuso e sostituirla se è necessario

PROBLEMA	MOTIVO	RIMEDIO
Il controllo remoto non funziona	Batteria scarica	Sostituire la batteria
	Poli della batteria invertiti	Sistemare i poli nella corretta posizione
	Posizione troppo inclinata del segnale del controllo remoto	Puntare il ricevitore del segnale da una posizione più idonea
Nessuna voce dagli altoparlanti	Casse scollegate	Controllare e ricollegare
	Danneggiamento del control box	Sostituirlo
	Nessun segnale audio di output	Controllare il collegamento audio

PROBLEMI

In caso di qualsiasi problema al prodotto, l'utente deve togliere la fornitura di corrente alla cabina multifunzione e chiamare il proprio rivenditore che manderà un tecnico per la risoluzione del problema. Vi preghiamo pertanto di non disassemblare la cabina o toccare i collegamenti elettrici senza autorizzazione.

Quando ci sarà un problema al computer controll, il pannello di comando mostrerà il codice a cui si riferisce il problema riscontrato:

Possibili problemi:

- **E1: Comunicazione fallita tra il control box e le apparecchiature della cabina doccia (radio, caldaietta, luci).** Controllare i collegamenti elettrici e continuità dei cavi.
- **E2: Malfunzionamento del sensore temperatura.** In questo caso bisogna sostituire il sensore.
- **E3: L'elettrovalvola non scarica l'acqua.** Controllare il funzionamento dell'elettrovalvola e sostituirlo in caso di malfunzionamento.
- **E4: Temperatura troppo elevata nella cabina doccia.** Spegnerla la cabina doccia ed abbassare la temperatura impostata dal pannello di controllo.
- **E5: Surriscaldamento della protezione del generatore di vapore o possibile malfunzionamento del sensore di temperatura della caldaietta o fornitura acqua non sufficiente per la generazione di vapore.** In questo caso controllare che il selettore sia in posizione massaggio plantare.
- **E7: Malfunzionamento del rilevatore di acqua nella caldaietta.** In caso di funzionamento non idoneo sostituire il rilevatore.